

## GS 202 ReTemp, GS 215 ReTemp

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Maschinen der Baureihe **ReTemp** haben spezielle Ausstattungsmerkmale, die nicht in der Betriebsanleitung beschrieben sind. Beachten Sie deswegen nachfolgende Hinweise.

#### Das ReTemp-Spülverfahren:

ReTemp bedeutet Spülen mit reduzierten Temperaturen unter Verwendung eines speziellen Reinigers und Klarspülers.

Beim ReTemp-Spülverfahren spülen Sie somit Ihre Gläser mit 40 °C heißer Spüllauge. Am Ende des Programms werden die Gläser mit 40 °C heißem und mit Klarspüler versetztem Frischwasser klargespült.

Das ReTemp-Spülverfahren ist ideal, wenn die Gläser direkt aus der Spülmaschine mit geringer Abkühlungszeit wieder eingesetzt werden und dabei weitgehend trocken sein sollen. Durch die auf 40 °C reduzierten Tank- und Boilertemperaturen sparen Sie Energie und somit Betriebskosten. Gleichzeitig wird das Klima im Thekenbereich nachhaltig verbessert, da beim Öffnen der Tür weniger Wrasen aus der Maschine strömt.

#### Wasseranschluss:


Wir empfehlen, die Maschine an Wasser von max. 40 °C anzuschließen, um die oben genannten Vorteile optimal auszunützen.

#### Reiniger und Klarspüler:

**Wichtig:** Für das ReTemp-Spülverfahren müssen spezielle Produkte verwendet werden, um ein hygienisch einwandfreies Spülergebnis zu erreichen. Verwenden Sie **immer** den **Winterhalter Reiniger F 33 ReTemp** sowie den **Winterhalter Klarspüler K 360 ReTemp**. Proben beider Produkte erhalten Sie mit Ihrer Maschine.

#### Am Ende des Tages:

Wenn Sie am Ende des Tages Ihre Gläser in den Schrank räumen, empfehlen wir, die Nachspültemperatur auf 65 °C umzuschalten. Die Gläser nehmen mehr Wärme auf und trocknen in kurzer Zeit außen glanzklar ab. Damit sie innen austrocknen können, sollten sie mit der Öffnung nach oben gelagert werden. Dabei die Gläser nicht stapeln, um Glasbruch zu verhindern.

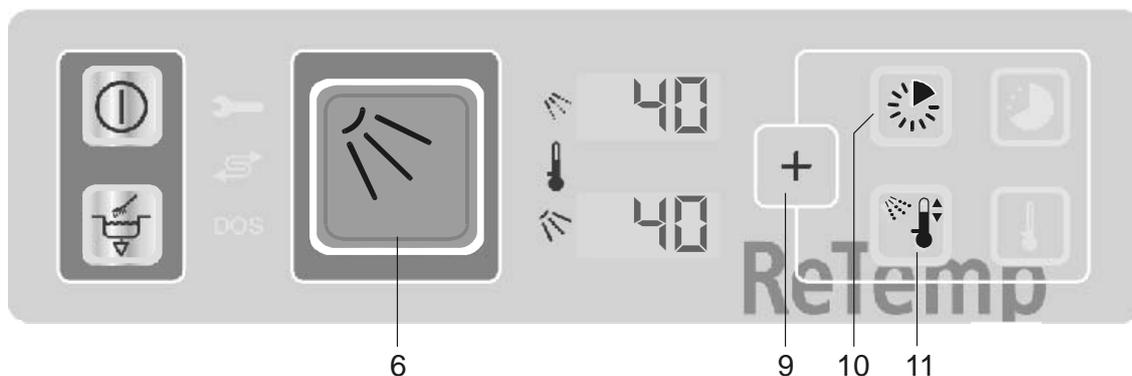

#### Nachspültemperatur auf 65 °C umschalten:

- Drücken Sie die Taste 9. Die Tasten 10 und 11 leuchten.
- Drücken Sie die Taste 11. Die Taste blinkt.
- Drücken Sie die Taste 10, wenn Sie im Kurzprogramm spülen wollen oder die Taste 6, wenn Sie im Normalprogramm spülen wollen.
- Drücken Sie die Taste 9 oder 11, wenn Sie die Nachspültemperatur wieder auf 40 °C absenken wollen.

#### Hinweis zu den Spülprogrammen:

Das Programmende wird durch die blinkende Taste 6 angezeigt. Nach dem Öffnen der Tür hört das Blinken auf.